SYMBOLE UND PIKTOGRAMME

Das Produkt entspricht den europäischen Sicherheitsanforderungen.

Das Produkt enthält eine Batterie. Am Ende der Lebensdauer der Batterie muss es getrennt von generischem Abfall entsorgt werden (siehe Einleitung).

Das Produkt enthält elektrische und elektronische Geräte. Am Ende von Produktlebensdauer, kann es nicht mit normalem städtischem Abfall entsorgt werden und muss zur getrennten Sammlung geschickt werden (siehe Einleitung).

Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch.

Tragen Sie geeignete Sicherheitsausrüstung wie Knieschützer, Ellenbogenschützer und Handgelenkschoner. Verwenden Sie einen gut angeschnallten Helm, der kranialen Schutz bietet.

Die Nutzung durch Minderjährige unter 16 Jahren ist untersagt.
Für Minderjährige unter 16 Jahren ist eine Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.

Mindestgewicht für den Gebrauch 20 kg, maximales Gewicht 100 kg.

KOOWHEEL LONGBOARD wurde entworfen, um von einer Persor benutzt zu werden. Benutzen Sie es niemals mit einer oder mehreren anderen Personen.

Die Benutzer werden dafür verantwortlich gemacht, zu prüfen, welche Sicherheitsregeln in dem Land gelten wo sie das KOOWHEEL LONGBOARD verwenden wollen. Überprüfen Sie die Möglichkeiten ob das Fahren in privaten Bereichen oder das Fahren auf öffentlichem Gelände erlaubt ist.

Verwenden Sie KOOWHEEL LONGBOARD nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder drogenähnliche Substanzen, die die Reaktion des Benutzers verändern könnten.

KOOBOARD

ELEKTRISCHES LONGBOARD

Bedienungsanleitung

Danke, dass Sie sich für KOOWHEEL LONGBOARD entschieden haben.

Dieser Leitfaden enthält Informationen, die für eine ordnungsgemäße Funktion Ihres Produkts erforderlich sind.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERWENDUNG UM DIE SICHERHEIT IHRER UND ANDERER ZU GARANTIEREN, LESEN SIE BITTE DIESES BENUTZERHANDBUCH.

VORSICHTIG. DER FAHRZEUGNUTZUNGSRAUM KANN GEFÄHRLICH SEIN. KONTROLLVERLUST, KOLLISION ODER UNFÄLLE KÖNNTEN ZU VERLETZUNGEN, EINSCHLIESSLICH SCHWEREN VERLETZUNGEN DES BENUTZERS ODER ANDEREN PERSONEN FÜHREN! UM DIESE GEFAHREN ZU REDUZIEREN, LESEN SIE UND BEFOLGEN SIE BITTE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE, DIE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHALTEN SIND.

KOOWHEEL LONGBOARD IST KEIN SPIELZEUG!

- Überprüfen Sie, ob die selbstblockierenden Muttern und Schrauben richtig befestigt sind - wenn sie sich lockern könnte das Produkt weniger kontrollierbar sein.
- Benutzer sind dafür verantwortlich, im Voraus zu prüfen, welche Sicherheitsregeln in dem Land gelten wo sie den Koowheel Longboard verwenden wollen. Koowheel Longboard zu verwenden könnte in öffentlichen Bereichen oder in Gebieten, die den Verkehrsregeln unterliegen, verboten sein.
- Vermeiden Sie die Verwendung auf Kies, Sand, Gras, rutschigen oder nassen Oberflächen. Das Longboard ist für den Einsatz auf glatten und trockenen Oberflächen entwickel worden.
- Fahren Sie niemals in der Nähe von Klippen oder Abgründen. Koowheel Longboard wurde nicht zum Fahren in diesen Terrains entwickelt.
- Der Händler, Importeur und Hersteller kann nicht haftbar gemacht werden für Fahrerverletzungen und / oder Schäden die durch das Verhalten von Dritten verursacht werden.
- Fahren Sie niemals mit mehreren Leuten auf dem Longboard, dies könnte zum Kontrollverlust führen.
- Lassen Sie niemals unbeaufsichtigte Kinder in die Nähe, dies könnte eine Gefahr darstellen.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, sie könnten explodieren.
- Lassen Sie das Ladegerät nicht an feuchten oder nassen Orten liegen und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist. Überprüfen Sie routinemäßig Kabel, Stecker und externes Gehäuse. Wenn es beschädigt ist, benutzen Sie es nicht, bis es repariert ist!
- Niemals das Longboard verwenden, wenn es nicht in perfektem Zustand ist oder wenn du nicht in perfekter psycho-physischer Verfassung bist. Menschen, die an körperlichen oder geistigen Behinderungen leiden, sollten daran gehindert werden das Longboard zu benutzen.
- Koowheel Longboard nutzt Strom und benötigt einen Transformator.

- Warnung: Bei Verwendung des Transformators können Stromschlaggefahren auftreten.

- Wir raten dringend davon ab, von jemandem benutzt zu werden, der nicht bequem darauf stehen kann.
- Lernen und befolgen Sie immer die lokalen Gesetze und Vorschriften, die für das Longboard gelten.
- Halten Sie sich immer fern von Fahrzeugen und motorisierten Fahrzeugen und benutzen Sie das Koowheel Longboard nur wo es erlaubt ist.
- Nasse, rutschige, rissige, unregelmäßige oder raue Oberflächen können die Traktion verringern und das Risiko erhöhen Unfälle zu verursachen.
- Achten Sie auf mögliche Hindernisse, die sich in den Rädern verfangen oder Sie plötzlich zwingen könnten auszuweichen oder die Kontrolle zu verlieren.
- Fahren Sie nicht im Regen oder wenn die Außentemperatur Frostgefahr bietet.
- Tauchen Sie das Koowheel Longboard niemals in Wasser, da elektrische Komponenten vorhanden sein können die durch Wasser beschädigt oder gefährliche Bedingungen erzeugen.
- Schmieren Sie regelmäßig die Kugellager der Räder mit Ausnahme des Antriebsrades.
- Scharfe Kanten oder Splitter in der Holzplatte sollten durch Sandpapier entfernt werden.

EIN UND AUSSCHALTEN

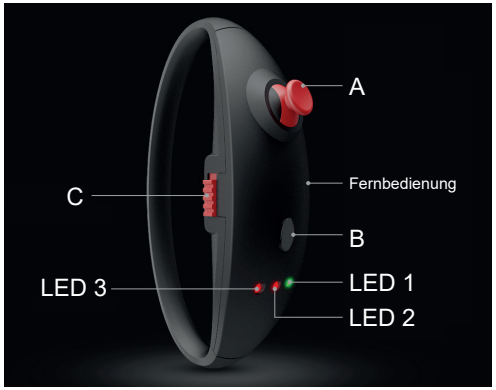

EINSCHALTEN

Drücken Sie den Einschaltknopf am Longboard, danach Taste (B) der Fernbedienung dreimal schnell hintereinander drücken. Die Fernbedienung vibriert einmal kurz und verbindet sich mit dem Longboard.

LED 2 (mitte) blinkt schnell grün und die Fernbedienung vibriert 2 mal kurz: Die Fernbedienung ist mit dem Longboard verbunden und die Skateboard-Anzeigeleuchte durchgehend.

LED 2 blinkt rot langsam: Fernbedienung ist eingeschaltet, aber nicht mit dem Longboard verbunden.

AUSSCHALTEN

Drücken Sie dreimal die Taste (B) der Fernbedienung, um diese auszuschalten, die Fernbedienung vibriert einmal kurz und geht aus.

Am Longbord muss der Schalter für ca. 3 Sekunden gedrückt werden, damit dieses ausgeschaltet wird.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG:

Wenn das Longboard mehr als 5 Minuten nicht benutzt wird, schaltet es automatisch aus. Dies wird an der Fernbedienung signalisiert. Die LED 2 blinkt langsam und Fernbedienung vibriert 1 Mal als Erinnerung und schaltet sich dann ebenfalls aus.

PAARUNG

Schalten Sie das Board ein, halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis das rote Licht schnell blinkt.

Schalten Sie die Fernbedienung ein (drei mal kurz drücken), halten Sie die Ein / Aus-Taste gedrückt, bis die LED 2 in Grün blinkt. Die Verbindung ist hergestellt.

GESCHWINDIGKEIT

Die Geschwindigkeit ist auf 25 km/h begrenzt. Um die Begrenzung aufzuheben muss der Einschaltknopf der Fernbedienung, bei bereits eingeschalteter Fernbedienung und Longboard, 5mal schnell hintereinander gedrückt werden.

Um wieder die begrenzte Geschwindigkeit einzustellen muss die Fernbedienung aus- und wieder eingeschaltet werden.

DIE FERNBEDIENUNG

Koowheel Longboard wird komplett über eine Fernbedienung gesteuert.
A: Vorwärts-/Rückwärts Steuerhebel
B: Ein- und Ausschalten der Fernbedienung
C: Vorwärts / Rückwärts-Richtungswähler
LED 1: Fernbedienung Batterieanzeige
LED 2: Signalanzeige
LED 3: Skateboard Batterieanzeige

Koowheel Longboard ist ein Hochleistungs-Elektro-Skateboard.
Einfach zu bedienen und unterhaltsam, aber vor allem ist es umweltfreundlich.

ARBEITSPRINZIP
Koowheel Longboard verwendet fortschrittliche Technologie, um das Gleichgewicht zu halten. Dank einem Gyroskop, einem Beschleunigungsmesser und einem Algorithmus für deren kombinierten Einsatz, Koowheel Longboard bietet einen Eindruck von „Floating" auf der Oberfläche.
Koowheel Longboard kann eine maximale Geschwindigkeit von ungefähr 40 Kilometern pro Stunde erreichen, fahren Sie daher in kurven langsamer, um strake Zentrifugalkräfte zu vermeiden.

ERSTE SCHRITTE
Schalten Sie Koowheel Longboard und die Fernbedienung ein.
Setzen Sie einen Fuß auf und überprüfen Sie, ob Ihr Körper auf dem Board richtig ausbalanciert ist und stellen sich dann den zweiten Fuß drauf.
- Bewegen Sie den Steuerhebel langsam nach vorne. Das Longboard fährt vorwärts.
- Behalten Sie immer die Beine auf dem Board.
- Versuchen Sie, den Schwerpunkt Ihres Körpers so niedrig wie möglich zu halten.
- Beugen Sie die Beine in Kurven und in der Beschleunigungsphase.
- Zum Lenken drücken Sie das Board mit den Fußspitzen oder mit dem Hacken nach unten und bestimmen damit die Richtung. Balanzieren Sie Ihren Körper aus.
- Zum Bremsen den Steuerhebel nach hinten ziehen. Dabei mit dem Körper nach hinten beugen. ACHTUNG!

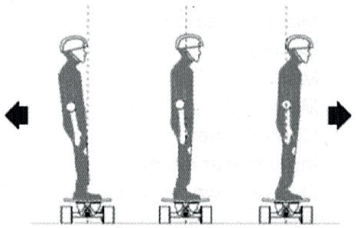

DIE BREMSWIRKUNG WIRD
NUR AUF DEN ANTRIEB ANGEWANDT. BEACHTEN SIE DIESES BEIM GEBRAUCH.

GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGEN
Mit Koowheel Longboard erreichen Sie hohe Geschwindigkeiten.
Fahren Sie intelligent und sicher, um sich und andere nicht zu verletzen.

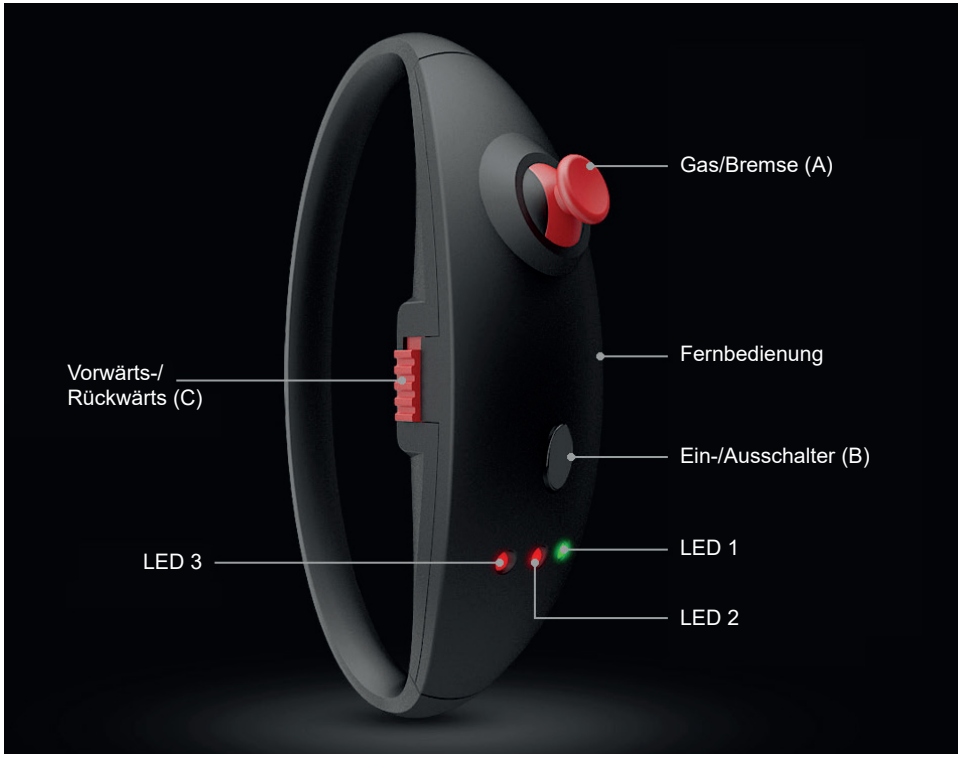

BATTERIEANZEIGE DER FERNBEDIENUNG

FERNBEDIENUNG - AKKULEISTUNG

LED 1 grün:	voll aufgeladen
LED 1 rot:	25% Batterieleistung
LED blinkt langsam rot:	Batterieleistung ca. 5%, Fernbedienung vibriert 2mal, Restzeit ca. 15 Minuten.
LED blinkt schnell rot:	Batterieleistung ca. 2,5%, Fernbedienung vibriert kontinuierlich, Restzeit ca. 5 Minuten.

Wenn die Batterieleistung unter sichere Spannung (3,4 V) gefallen ist vibriert die Fernbedienung dreimal schnell und schaltet sich automatisch aus.

SKATEBOARD AKKULEISTUNG

LED 3 dauerhaft grün:	voll aufgeladen
LED 3 blinkt grün:	60% Batterieleistung
LED 3 Hellrot:	40% Batterieleistung

Fernbedienung vibriert 2 mal mit Rotlichtblitz: Batterieleistung weniger als 12,5%
Bitte demnächst stoppen und laden oder Akku wechseln.

Wenn die Batteriespannung unter eine sichere Spannung fällt, schaltet sich diese automatisch ab. In diesem Fall sollten Sie Ihr Longboard ausschalten und aufladen.
Eine Batterie mit niedrigem Ladezustand führt zu falscher Fahrweise, mit der Gefahr den Antrieb zu beschädigen, die Lebensdauer der Batterie zu verkürzen und vor allem besteht die Gefahr von Stürzen.

SIGNALVERLUST ALARM
Wenn das Signal für 0,2 Sekunden unterbrochen wird, vibriert die Fernbedienung einmal. Ist das Board in Benutzung wird der Gashebel automatisch auf Null gestellt und bremst dann langsam ab. Ist die Verbindung wieder hergestellt, vibriert die Fernbedienung einmal kurz und die Fahrt wird fortgesetzt.

MOTOREN BLOCKIEREN ALARM
Wenn die Motoren blockieren, hat die Fernbedienung eine dauerhafte Vibration.
Die LED 2 blinkt dauerhaft rot. Der Benutzer sollte sofort aufhören zu fahren, um zu überprüfen ob die Motoren einen Fehler haben!

ÜBERHITZUNGSALARM
Wenn die Betriebstemperatur des Motors höher als 140 ° C ist, vibriert die Fernbedienung einmal, LED 2 blinkt rot, Motor läuft leer.
(Hinweis: Der Benutzer sollte auf die Motortemperatur achten. Wenn die Motortemperatur hoch ist, sollten die Gründe sorgfältig geprüft werden.)

KURZSCHLUSSALARM
Wenn der Controller einen Kurzschluss des Motors oder des Mainboards erkennt, blinkt die LED 1 abwechselnd und schnell rot und grün, der Motor hört auf zu arbeiten.
Hinweis: Schalten Sie das Longboard aus und starten Sie es neu. Überprüfen Sie es, bevor Sie es wieder verwenden!

ALARM DER VOLLSTÄNDIGEN LEISTUNGSVERLAUF MIT ÜBERNAHME
Es ist verboten, ein voll geladenes Longboard zum „normalen" Longboard-Laufen zu benutzen, da es zu einer Überladung führen kann. Sie reduzieren damit nicht nur die Lebensdauer der Batterie, sondern können sogar Explosion oder Feuer und andere Unfälle verursachen!

Wenn Sie gegen die vorgenannte Regel verstoßen, würde das Motherboard vibrieren und die LED 1 der Fernbedienung grün blinken.

ÜBERLASTUNGSSCHUTZ
Beim Anfahren am steilen Berg kann es vorkommen, dass der Controller das Board stoppt. Dies geschieht um die Batterie zu schützen, aber kann nicht 100%ig garantieren, dass die Batterie nicht beschädigt wird! (Versuchen Sie lieber mit etwas Schwung den Berg hochzufahren, aber dennoch nicht das Board zu überlasten.)

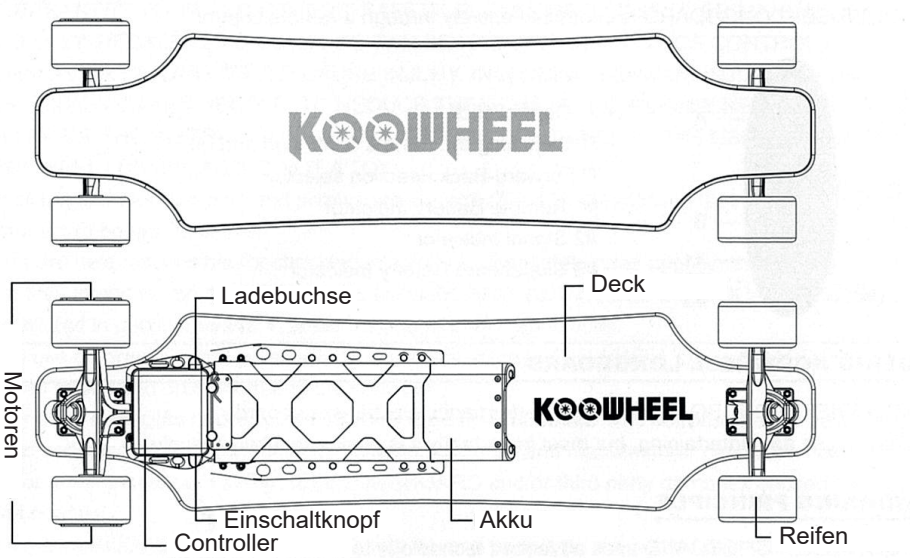

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Gewicht	Etwa 7,8 kg
Maße	900x250x130mm
Mindestgewicht des Benutzers	20 kg
Maximales Gewicht des Benutzers	130 kg
Höchstgeschwindigkeit	42 km / h
Machbare Entfernung mit voller Ladung	Ungefähr 17-27 Km (variabel abhängig von verschiedenen Faktoren wie Temperatur, Gewicht, Steigung, usw.)
Maximale Steigung	25 °
Batterie	Li-Ion 36V DC 1,5,5 Ah
Motor	In den Rädern 350W X 2
Motorentyp	Bürstenlos
Aufladezeit	120-150 Minuten
Eingangsnetzteil	100-240 V, 50 Hz fl6 OHz, 2,5 A
Ausgangsnetzteil	DC42V 1.5A
Arbeitstemperatur	-20 ° C / 60 ° C
Ladetemperatur	0 ° C / 45 ° C

FERNBEDIENUNG	
Übertragung	2,4 G
Kapazität	300mA
Batterie	Lithium-Ionen
Reichweite	Etwa 10 m

MÖGLICHE REICHWEITE

Die maximale Entfernung, die das Koowheel Longboard abdecken kann, hängt von einer Reihe von Faktoren ab:

- Topografie: Die erreichbare Entfernung auf glatten, flachen Straßen nimmt zu, während sie bergauf abnimmt.
- Gewicht: Das Gewicht des Benutzers beeinflusst die mögliche Entfernung.
- Einsatztemperatur: Kälte senkt den Wirkungsgrad der Batterie.
- Wartung: Wenn das Longboard richtig geladen ist, wird die Akkulaufzeit deutlich erhöht.
- Geschwindigkeit und Fahrstil: Fahren mit moderater, konstanter Geschwindigkeit erhöht die erreichbare Distanz. Stoppen, Starten, Beschleunigen und Verzögern verringern die Dauer.

BATTERIELADUNG

AUFLADEN DER FERNBEDIENUNG:

Die Fernbedienung mit dem USB-Kabel verbinden. Diese vibriert einmal nach dem Verbinden und die LED 3 leuchtet während des Ladevorgangs rot. Bei grünem Licht ist sie vollständig aufgeladen. Hinweis: Während des Ladevorgangs können keine Vorgänge ausgeführt werden. Nach dem Trennen des Kabels schaltet die Fernbedienung automatisch aus und vibrieret einmal.

LADEN DER SKATEBOARD BATTERIE:

Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das mit KOOWHEEL LONGBOARD mitgelieferte Ladegerät.

- Stellen Sie sicher, dass KOOWHEEL LONGBOARD beim Laden ausgeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob der Eingangsanschluss nicht verschmutzt oder nass ist.
- Entfernen Sie die Abdeckkappe und stecken Sie den Stecker ein.
- Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an, die LED am Ladegerät leuchtet rot.
- Beenden Sie den Ladevorgang, wenn die LED blau leuchtet, indem Sie den Stromanschluss trennen.
- Ladezeit: ca. 120-150 Minuten.

- Verwenden Sie nur das zertifizierte KOOWHEEL LONGBOARD Ladegerät.
- Verformen, verändern oder entfernen Sie die Batterie nicht.
- Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in sehr feuchten Umgebungen, sondern idealerweise bei Raumtemperatur (5-25 ° C), auf.
- Vermeiden Sie unbedingt die Verbindung der Pole + und - mit metallischen Gegenständen.
- Vermeiden Sie starke Schläge, Würfe oder Stürze.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn die Kabel oder Anschlüsse beschädigt sind.
- Bitte laden und lagern Sie die Batterie in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. Ansonsten könnte die Batterie beschädigt werden.

WARNUNGEN FÜR GEBRAUCH UND SICHERHEIT

Um jede Art von Risiko zu reduzieren, empfehlen wir Ihnen, folgendes sorgfältig zu beachten.

Verwende KOOWHEEL LONGBOARD sinnvoll und verantwortungsvoll.

KOOWHEEL LONGBOARD ist ein High-Tech-Transportfahrzeug, aber falsche und unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.

- Tragen Sie immer Schuhe, einen festsitzenden Helm und geeignete Sicherheitsausrüstung wie Knieschoner, Ellenbogenschoner und Armbänder.
- Verwenden Sie das Board nicht ohne angemessene Schulung; Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung. Sonst könnten Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren und stürzen.
- Die Nutzung durch Minderjährige unter 16 Jahren ist untersagt und muss durch einen Erziehungsberechtigten freigegeben werden.
- Schwangere Frauen und Menschen mit Behinderungen sollten dieses Fahrzeug nicht benutzen.
- Verwenden Sie KOOWHEEL LONGBOARD nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen, die die Reflexe des Benutzers verändern könnten.
- Achten Sie beim Fahren auf umliegende Objekte. Einen guten Überblick über den genutzten Platz zu behalten ist wichtig für die Aufrechterhaltung der Kontrolle.
- Wir empfehlen, während des Gebrauchs bequeme Kleidung zu tragen.
- KOOWHEEL LONGBOARD wurde entwickelt, um eine einzelne Person zu transportieren. Verwendung von mehreren Einzelpersonen gleichzeitig ist verboten.
- Wir empfehlen Ihnen, das Fahrzeug nicht plötzlich oder abrupt zu beschleunigen oder anzuhalten. diese Verhaltensweisen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
- Vor Gebrauch ist das KOOWHEEL LONGBOARD zu überprüfen.
- Führen Sie Wartungsarbeiten nach dem Gebrauch durch.
- Nicht in dunklen oder schwach beleuchteten Bereichen verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Geschwindigkeit jederzeit, in jeder Situation ein sicheres Anhalten ermöglicht.
- Wir empfehlen Ihnen, während der Fahrt einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen einzuhalten.
- Steigen Sie nicht mit hoher Geschwindigkeit auf unebenen oder sehr steilen Hängen.
- Stellen Sie keine Metallgegenstände oder scharfe Gegenstände auf das Board.
- Verwenden Sie keine Verdünner oder Lösungsmittel zum Reinigen von Elektromobilteilen.
- Durchbohren oder entfernen Sie kein KOOWHEEL LONGBOARD-Kunststoffteil.
- Lernen Sie alles langsam, einschließlich neuer Tricks. Wenn Sie Ihr Gleichgewicht verlieren, warten Sie nicht bis Sie fallen - steigen Sie ab. Beginnen Sie auf sanften Hängen. Als nächstes Steigungen, wo die Geschwindigkeit erlaubt vom Brett zu springen, ohne zu fallen.
- Die schwersten Verletzungen, die durch den Einsatz von Skateboards entstehen, sind Knochenbrüche, also lerne zuerst zu fallen (Rollen wenn möglich) ohne Skateboard.
- Anfänger sollten es mit einem Freund oder Elternteil versuchen.
- Bevor Sie KOWHEEL LONGBOARD aussteigen, prüfen Sie, wo Sie enden können, weil Sie Menschen in der Nähe treffen oder verletzen könnten.
- Trete dem lokalen Club bei und lerne mehr. Beweisen Sie, dass Sie ein guter Nutzer des Fahrzeugs sind und achten Sie auf sich selbst und auf andere Menschen.
- VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE BATTERIE VOR DEM GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN WIRD.

- KOWRAD LONGBOARD IST MIT ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN AUSGESTATTET. BEACHTEN SIE BITTE DIE VORSTEHENDEN ANWEISUNGEN, UM SIE ZU NICHT BESCHÄDIGEN.

BERGAUF FAHREN

Benutzen Sie das Skateboard nicht bergauf in der Anfahrphase, da dies die Batterielebensdauer und die Lebensdauer der Batterie verringert und eine Explosion und Unfälle verursachen kann. Das Longboard sollte daher auf einer geraden Fläche gestartet werden oder an einer leichteren Steigung, bevor Sie bergauf fahren.

Wenn das Skateboard bergauf benutzt wird und eine Überspannung in der Batterie entsteht, wird der Controller vibrieren und die LED 3 blinkt. Wenn der Benutzer weiter bergauf fährt, bremst das Skateboard automatisch ab. Dieser Vorgang kann nicht 100%ig Schäden an der Batterie verhindern, da es nur eine begrenzte Form des Schutzes bietet.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Trennen Sie vor dem Reinigen immer den Stromanschluss.
- Trennen Sie immer das KOOWHEEL LONGBOARD vom Ladegerät, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Verdünner oder andere Lösungsmittel, auch nicht mit fließendem Wasser waschen, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie eine Plastikbürste, um Schlamm oder Schmutz unter dem Fahrzeug zu entfernen.

BATTERIE

- Schalten Sie KOOWHEEL LONGBOARD vor dem Laden aus. Verbinden Sie es mit einer Steckdose mit dem mitgeliefertes Kabel und Ladegerät. Die Lade-LED zeigt den Ladezustand an. Bei blauen Licht bitte trennen.
- Wenn Sie zu lange aufladen (> 4 Stunden), kann die Batterie beschädigt werden, wodurch sich die Lebensdauer verringert.
- Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, lagern Sie KOOWHEEL LONGBOARD bei voller Ladung an einem dunklen Ort, bei einer Temperatur zwischen 5-25 ° C.
- Laden Sie den Akku einmal im Monat auf, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
- Die Batterielebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren wie Wetter, Lagerung und Nutzung ab.
- Verwenden Sie die Batterie nicht in den folgenden Fällen: ungewöhnliche Gerüche und / oder übermäßige Hitze, Flüssigkeitsaustritt.
- Berühren Sie keine aus der Batterie austretenden Substanzen.
- Lassen Sie Kinder oder Tiere nicht die Batterie berühren.
- Das KOOWHEEL LONGBOARD kann beim Laden nicht verwendet werden.
- Batterien enthalten gefährliche Stoffe. Öffnen Sie die Batterie nicht und legen Sie nichts hinein.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät.
- Bei Überladung können Lithiumbatterien explodieren.
- Werfen Sie keine Akkus ins Feuer.

GEBRAUCHS- UND VERKEHRSREGELN

IN EINIGEN LÄNDERN IST KOOWHEEL LONGBOARD AUF PRIVATEN GRÜNDEN ZU VERWENDEN NUR WO NORMALE VERKEHRSSICHERHEITSVORSCHRIFTEN NICHT GELTEN.
INSBESONDERE IN EINIGEN LÄNDERN, NATIONEN ODER STÄDTEN UND STÄDTEN, BOARDS UND ANDERE SPORTFAHRZEUGE (SKATES, HOVERBOARDS, SCOOTERS, ETC.)
KANN NICHT AUF STRASSEN UND BEFREIUNGEN VERWENDET WERDEN.
BENUTZER SIND DAFÜR VERANTWORTLICH, DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZU ÜBERPRÜFEN DAS LAND, WO SIE DAS KOWRAD LONGBOARD VORHER BENUTZEN MÖCHTEN ES BENUTZEN.

TRANSPORT

Wenn Sie KOOWHEEL LONGBOARD einschließlich der Batterie mit dem Flugzeug oder einem anderen Transportmittel transportieren wollen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden und das Luftfahrtunternehmen um Informationen zu Transportbeschränkungen oder Grenzwerten der Lithium-Batterien zu erhalten.

Gefahrstoffe in vielen Ländern. Vergewissern Sie sich vor der Reise, dass Zugang und Transport gewährleistet ist. Das internationale Recht verbietet den Versand von Lithiumbatterien per Luftfracht. Wenn Sie Ihren KOOWHEEL LONGBOARD versenden, muss der Akku innen sein.

LAGERUNG

- In einem Raum mit einer Temperatur zwischen 5-25 ° C aufbewahren.
- Wenn nicht kontinuierlich verwendet, laden Sie den KOOWHEEL LONGBOARD Akku einmal im Monat auf.

TECHNISCHER SUPPORT

Dieses Produkt wird gemäß den geltenden Gesetzen garantiert; Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Sie technische Hilfe und / oder Garantieservice benötigen.

GARANTIEGÜLTIGKEIT

- Zwei Jahre, wenn das Produkt von einer natürlichen oder juristischen Person erworben wird, die es im geschäftlichen Verkehr verwenden, ebenso Unternehmer, Handelsvertreter, Handwerker oder Vermittler.
- Sechs Monate auf der Batterie, unabhängig vom Berufsstatus des Produktkäufers.
- Die Garantie deckt Fabrikations- oder Materialfehler ab.
- Produktunterstützung und Garantie: mehr unter www.koowheel.com.

GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

Die Garantie ist in folgenden Fällen ungültig:

- Kein Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung).
- Manipulation und Erzwingen von Teilen.
- Andere Mängel aufgrund von unsachgemäßer Verwendung, nicht autorisierten Änderungen. Reperaturen nicht in Übereinstimmung mit technischen Produktspezifikationen; falsche Wartung; Defekte aufgrund der Verwendung eines Elements das nicht zur Verwendung mit dem Produkt bestimmt ist; technische Arbeiten, die von nicht autorisiertem Personal ausgeführt werden.

Das Vorstehende bezieht sich auf die Garantiebestimmungen für Verbrauchsgüter gemäß der Richtlinie 1999/44 / EG.

KURZE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission Richtlinie 2014/53 / EG über Funkanlagen und Peripheriegeräte für Telekommunikation und ihre gegenseitige Anerkennung. Die vollständige Erklärung von der Konformität ist online unter ftp: \\ ftp.hellatron.it (Benutzername: declaration@hellatron - Passwort: Hellatron) einsehbar.

Dieses Gerät kann somit in allen EEC Ländern und in allen Ländern, in denen die Richtlinie 2014/53 / EG gilt ohne Einschränkungen verwendet werden, außer für:

Italien (IT): Dieses Peripheriegerät entspricht der nationalen Funkschnittstelle und erfüllt die Anforderungen an Frequenzzuweisung. Die Verwendung dieses Geräts außerhalb der Bereiche, in denen der Besitzer arbeitet erfordert eine allgemeine Genehmigung.

Norway (NO): Gerät darf nicht in einem geografischen Gebiet mit einem Radius von 20 km in der Nähe von Ny Alesund verwendet werden.